

## MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR

## SECUENCIADORES

Ref: 41.095

3V

- Se aplica al controlador led con doble color (blanco cálido + blanco frío).
- Rueda táctil para ajustar el color.
- Cada mando puede emparejarse con un receptor (o más).
- Batería CR2032 alimentada.
- Funciona con luz indicadora led.

Compatible con el receptor:

- 41.096



voltaje




IP20

Volatje (V)	3V
Control	2.4GHz
Corriente de trabajo	< 5mA
Corriente de espera	< 10µA
Control distancia	30m
Medidas mando	107x58,5x9mm
Temperatura de trabajo	-30°C / +55°C
Soporte a pared	si
Guarda memoria	si
Control intensidad	si
Receptor incluido	no
Estanqueidad	IP20
Embalaje	1 unidad
Garantía	3 años

Aprobado por: **CE** **RoHS**  
COMPLIANT

### Dimensiones:

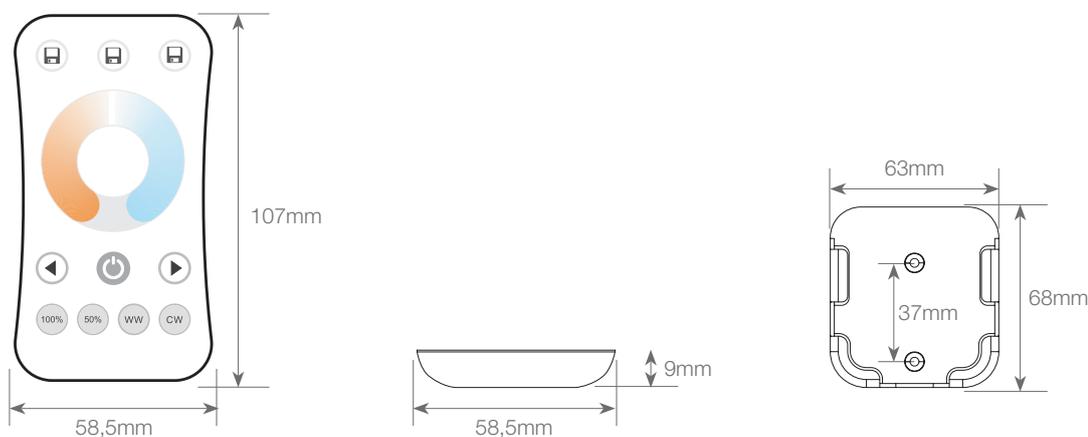

**BARCELONA**  
C/ Carles Buhigues, 13  
08420 Canovelles  
Info@luznegra.net  
Tel: +34 938 402 598

**MADRID**  
C/ Adaptación, 27  
28906 Getafe  
centro@luznegra.net  
Tel: +34 916 416 081

**PARIS**  
113 Avenue Joffre  
77450 Esbly  
france@luznegra.net  
Tel: +33 (0) 160 426 585

## MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR

## SECUENCIADORES

### Instalaciones mecánicas


1.



Batería CR2032

**Nota:** antes del primer uso, retire el plástico protector de la batería.


2.

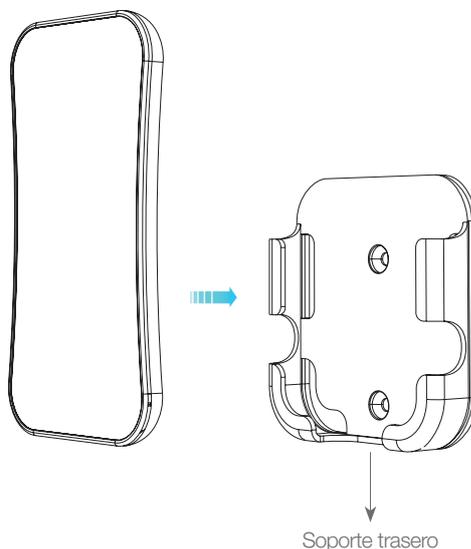

Soporte trasero

Para fijar el mando, hay 2 opciones:

1. Fijar el soporte del mando en la pared (con 2 tornillos).
2. Fijar el soporte a la pared con pegamento.

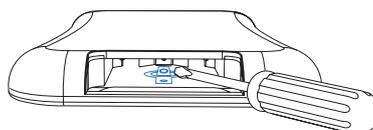

### Funcionamiento

- Cuando la luz esté encendida, toque la rueda de color, el indicador se mostrará en rojo.
- Para prolongar la duración de la batería, no toque o presione la operación de tecla después de unos segundos, la rueda táctil entrará en el estado de suspensión, debe presionar cualquier tecla para que la rueda táctil salga del estado de suspensión.

### Match remote control (2 ways)

Se puede elegir la forma de emparejar/borrar.

1. Utiliza el "match key"

**Emparejar:** Presione brevemente la tecla de "match key", presione inmediatamente la tecla de "on/off" (control remoto de zona única) o la tecla de zona (control remoto de zonas múltiples) en el control remoto. El indicador led parpadea rápidamente varias veces significa que la coincidencia es exitosa.

**Eliminar:** Mantenga presionada la tecla de "match key" durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias. El indicador led parpadea rápidamente varias veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.

2. Usar reinicio

**Emparejar:** Desconecte la alimentación, luego enciéndala y repita de nuevo. Una pulsación corta inmediata de la tecla de "on/off" (mando a distancia de una zona) o la tecla de zona (mando a distancia de varias zonas) 3 veces en el mando a distancia. La luz parpadea 3 veces significa que la coincidencia es exitosa.

**Eliminar:** Apague la alimentación, luego enciéndala, repita nuevamente. Una pulsación corta inmediata de la tecla de "on/off" (control remoto de zona única) o la tecla de zona (control remoto de zonas múltiples) 5 veces en el control remoto. La luz parpadea 5 veces, lo que significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.

## MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR

## SECUENCIADORES

### Diagrama:



-  On/Off.
-  Tocar para cambiar la temperatura del color.
-  Para ajustar el brillo, apretar brevemente 10 niveles y prolongadamente 1-6s para 256 niveles de ajuste.
-  Obtenga un brillo del 100 % o 50 % directamente.
-  Para obtener blanco cálido directamente.
-  Para obtener blanco frío directamente.
-  presione brevemente para recuperar la escena, presione prolongadamente 2 segundos para guardar el color actual en la escena. el indicador led se iluminará durante más tiempo cuando se guarde correctamente.

### Información de seguridad

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Al instalar la pila, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la pila.
  - Sacar las pilas si el mando va a estar mucho tiempo sin utilizar.
  - Cuando la distancia del receptor se vuelve más pequeña e inestable, reemplace las pilas.
3. Si el receptor no responde, emparejar de nuevo con el mando.
4. Utilizar con cuidado.
5. Solo para uso para interiores y lugares secos.