

## Ref: 41.031

### Características:

- Es capaz de controlar 4 zonas diferentes.
- Control inalámbrico de alta RF de 2,4GHz con control de larga
- Admite ON/OFF, color, temperatura de color, saturación y control de brillo.
- Control táctil, tacto sensible.
- Compatible con el receptor: 41.026 / 41.071 / 40.017



## Características técnicas

### Datos técnicos

Voltaje	220V
Frecuencia de transmisión	2.4GHz
Potencia de transmisión	6dBm
Potencia en espera	0,15W
Grado de protección	IP20
Zonas	4
Modo de velocidad +/-	Si
Tipo de control	Radiofrecuencia
"On"	Si
"Off"	Si
Memoria	Si

#### Prestaciones

Regulación	Monocolor / CCT / RGB / RGBW / RGBW+CCT
Tipo de alimentación	100 - 220AC
Apto para	Interior
Fijación	Empotrado
Distancia máxima de recepción de señal	30m (sin obstáculos)
Tipo de conexionado	Ánodo común
Panel frontal	Vidrio templado
Temperaturas y condiciones de func	ionamiento
Temperatura de trabajo	-10°C / 40°C

















## Atención

- 1. Este producto debe ser instalado por profesionales.
- 2. Antes de conectar la alimentación, por favor asegúrese de que todo el cableado es correcto, para no causar daños a los dispositivos.
- 3. Si se ha producido un fallo, no lo repare sin permiso de un profesional del sector, de lo contrario los dispositivos podrían dañarse.



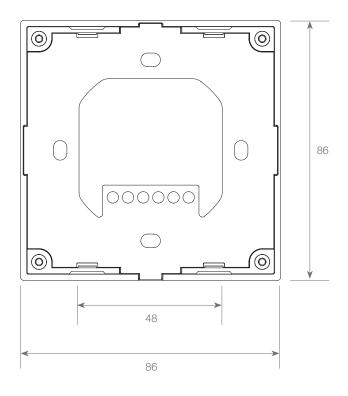


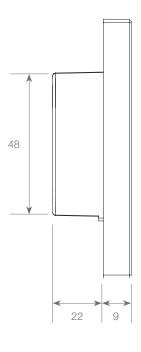


## Dimensiones y peso

Largo	86mm	Alto	31mm
Ancho	86mm	Peso	0,18Kg

# Compatible con el receptor:

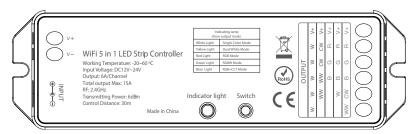

41.026 / 41.071




40.017





### Panel táctil RGBW - temperatura de color

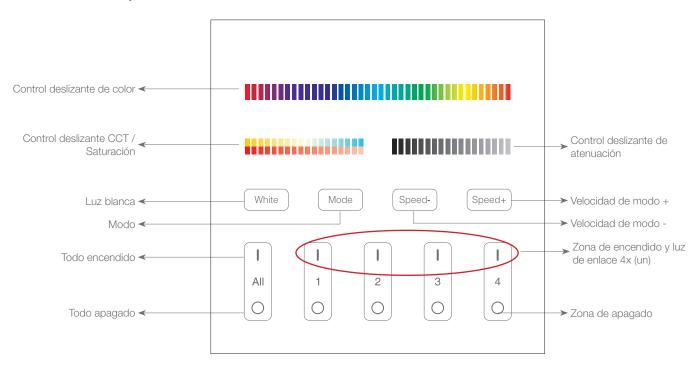

## Instrucción de función de los botones







White Presione brevemente para obtener el modo en luz blanca.

Mode Presione para cambiar el modo.

**Speed -** Presione para reducir la velocidad en modo dinámico.


Speed + Presione para acelerar en modo dinámico


- <u>Todo encendido ("ALL ON")</u>: presione para encender todas las luces vinculadas. Mantenga pulsado durante 5 segundos para activar el sonido de indicación.
- Zona encendido (ZONE 1-4 ON): presione para encender las luces vinculadas a la zona.
- <u>Todo apagado ("ALL OFF")</u>: presione para apagar todas las luces vinculadas. Mantenga pulsado durante 5 segundos para activar el sonido de indicación.
- Zona apagado (ZONE 1-4 OFF): presione para apagar todas las luces vinculadas.




### Vincular / Desvincular


1. Instrucciones de vincular:

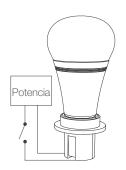



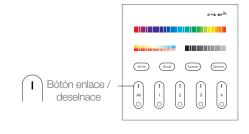

 Cuando la luz esté encendida, presione brevemente cualquier zona de " ∩ " 3 veces antes de los 3 primeros segundos.

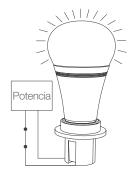


3. La luz parpadea 3 veces lentamente y esto significa que la vinculación se realizó correctamente.



Si la luz no parpadea lentamente, el enlace ha fallado. Apague la luz nuevamente y siga los pasos anteriores nuevamente.

## 2. Instrucciones desvincular:

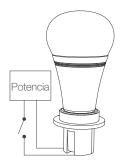


 Apague la luz y después de 10 segundos vuelva a encenderla.



2. Cuando la luz esté encendida, presione brevemente cualquier zona de " ∩ " 5 veces antes de los 3 primeros segundos.

La desvinculación debe ser la misma zona que con el vínculo.

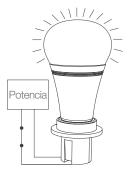


3. La luz parpadea 10 veces lentamente y esto significa que la vinculación se realizó correctamente.




Si la luz no parpadea lentamente, el enlace ha fallado. Apague la luz nuevamente y siga los pasos anteriores nuevamente.




### Instalación / desinstalación

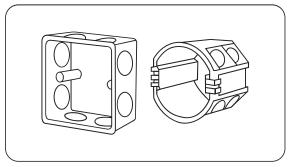


1. Instale la caja inferior en la pared. Arriba están las medidas inferiores estándar.

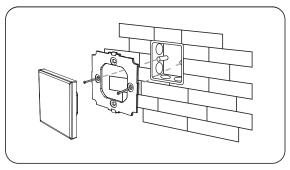

2. Fije la base en la parte inferior con un tornillo.

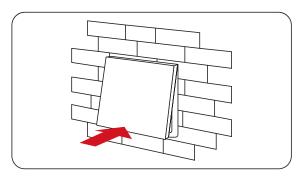

3. Insterte el panel de cristal a la base.

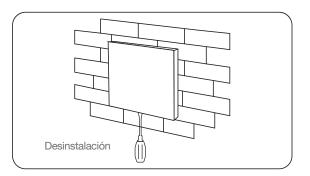

4. Inserte el destornillador en la bayoneta del panel, haga palanca para desmontarlo.