

## CONTROLADOR RF/PUSH - 2 CANALES

## SECUENCIADOR PARA LEDS

Ref: 41.019

### Características

- Es un receptor de RF de voltaje constante de color dual.
- Controlador RF de dos colores blanco cálido y blanco frío.
- Alta fiabilidad y estabilidad.
- Varias zonas se pueden controlar por separado o sincrónicamente.
- El ajuste de brillo suave de 256 niveles permite que el controlador de RF alcance millones de temperaturas de color.
- Se puede controlar con un pulsador.


Compatible con el controlador:

- 41.018



|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia (W)                    | 60W (12V)                                                                                                                |
| Potencia (W)                    | 120W (24V)                                                                                                               |
| Canales (salida)                | 4                                                                                                                        |
| Amperaje                        | 5A x canal                                                                                                               |
| Distancia de detección de señal | 20m                                                                                                                      |
| Control                         | Control remoto                                                                                                           |
| Medidas                         | 178x46x22mm                                                                                                              |
| Regulación de colores           | si                                                                                                                       |
| Tipo de alimentación            | mediante cable                                                                                                           |
| Temperatura de trabajo          | -20°C / 50°C                                                                                                             |
| Estanqueidad                    | IP20                                                                                                                     |
| Fijación                        | se puede instalar mediante tornillos o cinta de doble cara, ninguno de los componentes de fijación viene con el producto |
| Embalaje                        | 1 unidad                                                                                                                 |
| Garantía                        | 2 años                                                                                                                   |

Aprobado por: 

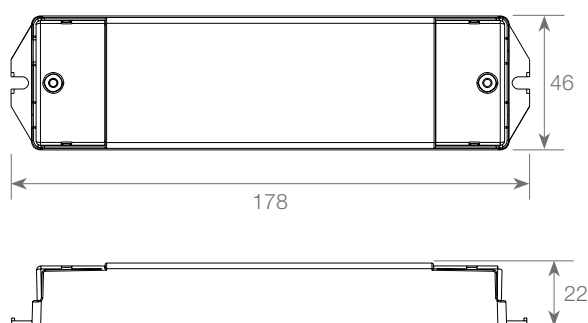

**BARCELONA**  
C/ Carles Buigues, 13  
08420 Canovelles  
Info@luznegra.net  
Tel: +34 938 402 598

**MADRID**  
C/ Adaptación, 27  
28906 Getafe  
centro@luznegra.net  
Tel: +34 916 416 081

**PARIS**  
113 Avenue Joffre  
77450 Esbly  
france@luznegra.net  
Tel: +33 (0) 160 426 585

## CONTROLADOR RF/PUSH - 2 CANALES

## SECUENCIADOR PARA LEDS

### Seguridad y advertencias

- No lo instale con la alimentación conectada.
- No exponga el dispositivo a la humedad.

### Funcionamiento

Realice el cableado de acuerdo con el diagrama de conexión.

Empareje el receptor RF con el mando a distancia RF:

1. Conecte y cablee correctamente el receptor RF, enciéndalo.
2. Encienda el mando a distancia, pulse el botón "Learning Key" del receptor, pulse inmediatamente un número de zona para emparejar el receptor con la zona especificada si el mando a distancia es multizona (si es un mando a distancia de una sola zona, este paso es innecesario), a continuación, toque la rueda de colores o la barra deslizante del mando a distancia (si el mando a distancia no tiene rueda de colores o barra deslizante, pulse o toque cualquier tecla), la luz led conectada del receptor parpadea dos veces, lo que significa que está bien emparejado.

Nota: un receptor puede emparejarse con un máximo de 8 mandos a distancia.

### Desvincular

1. Cablee el receptor RF correctamente, enciéndalo.
2. Mantenga pulsado el botón "Learning Key" del receptor durante más de 3 segundos hasta que la luz led de conexión del receptor parpadee dos veces, lo que significa que se ha borrado correctamente.

### PULSE DIM:


Mientras está conectado con el interruptor pulsador, pulse el botón para encender/apagar las luces.

Mantenga pulsado el botón para aumentar/disminuir la intensidad de la luz hasta el nivel deseado y, a continuación, suéltelo. Repita la operación para ajustar la intensidad de la luz en la dirección opuesta.


Pulse dos veces el botón para cambiar el modo de ajuste de la intensidad de la luz al modo de cambio de la temperatura del color.

### Si utilizas varios receptores, tienes dos opciones:

Opción 1: tener todos los receptores en la misma zona, como la zona 1.

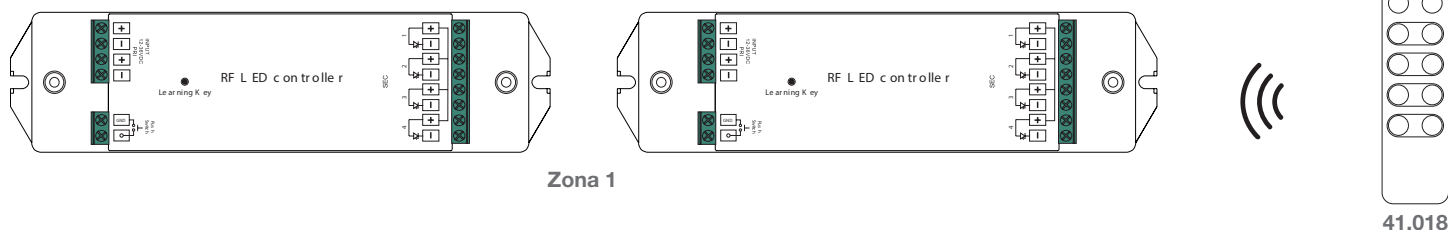

Opción 2: tener cada receptor en una zona diferente, como zona 1, 2, 3 o 4

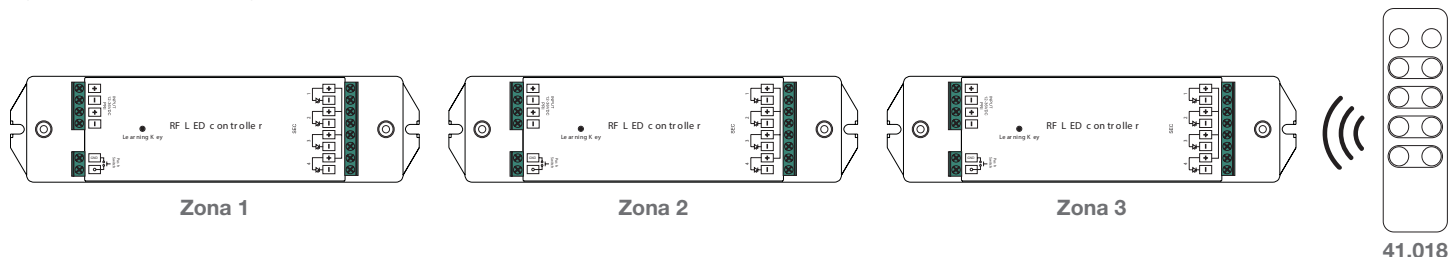


## CONTROLADOR RF/PUSH - 2 CANALES


## SECUENCIADOR PARA LEDS

### Tipo de conexión:

1. Cuando la carga total de cada receptor no supere los 10A.

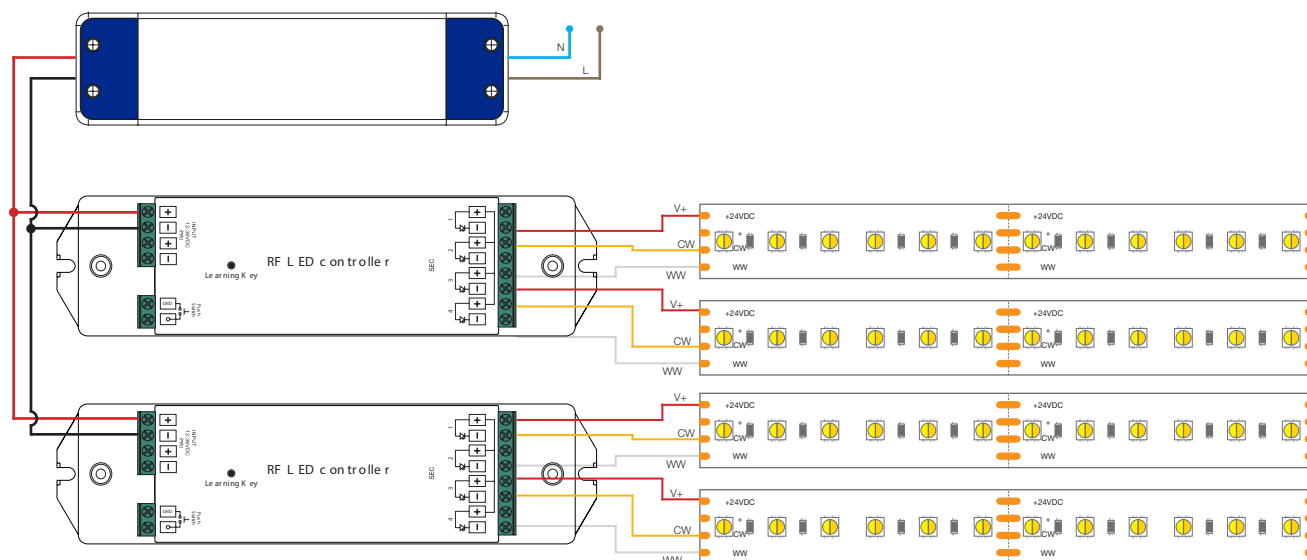

2. Cuando la carga total de cada receptor es superior a 10A

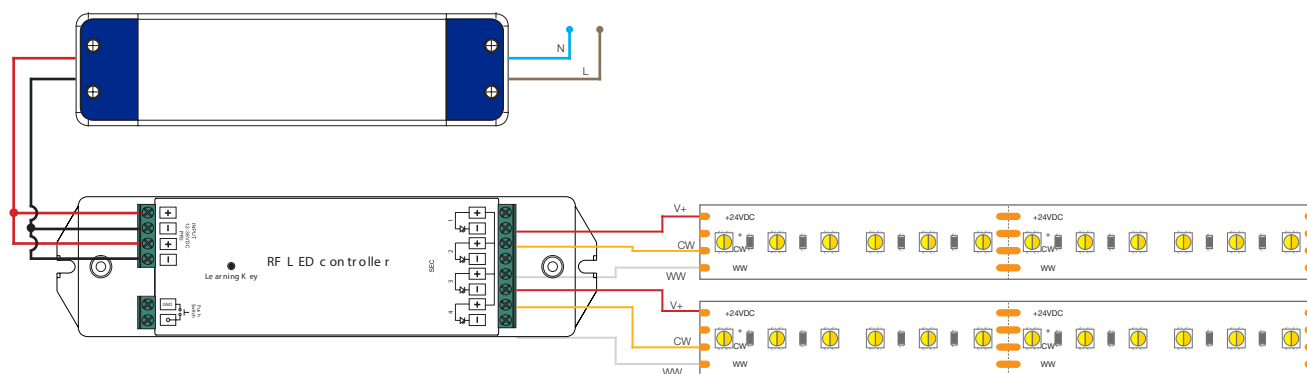


## CONTROLADOR RF/PUSH - 2 CANALES

## SECUENCIADOR PARA LEDS

### Con pulsador

1. Cuando la carga total de cada receptor no es superior a 10A

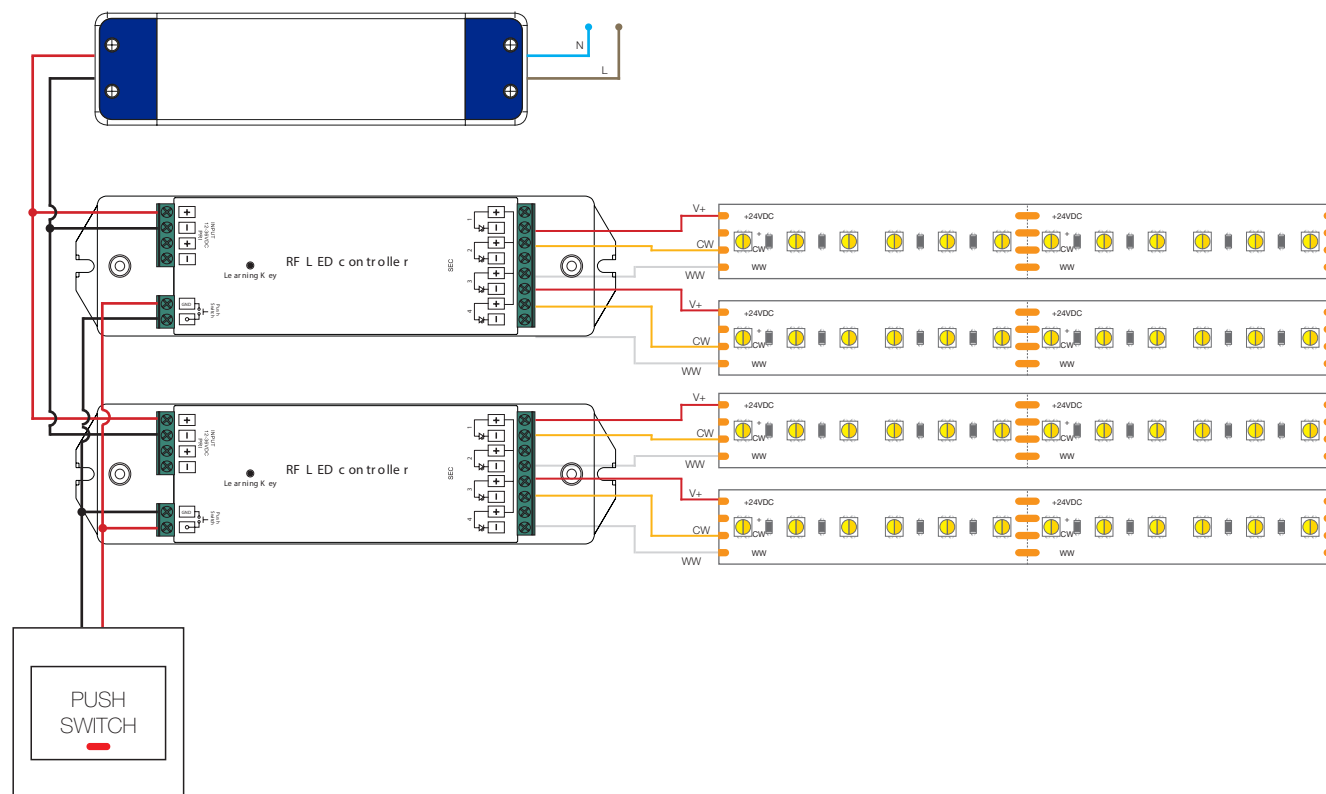

2. Cuando la carga total de cada receptor es superior a 10A

