

Télécommande - 4 zones

Réf: 41.089

Caractéristiques:

- Capable de contrôler 4 zones différentes.
- Contrôle sans fil RF élevé de 2,4GHz avec une longue portée de distance.
- Transmission à longue distance.
- Anti-interférence et vitesse de communication rapide.
- Compatible avec les récepteurs 41.026 / 41.071 / 40.017



Caractéristiques techniques

Données techniques

Fréquence de transmission	2.4GHz
Puissance d'émission	6dBm
Consommation d'énergie en veille	5µA
Degré de protection	IP20
Zones	4
Type de commande	Radiofréquence
"On"	Oui
"Off"	Oui
Mémoire	Oui

Services

Réglage des couleurs	Monocolor - CCT - RGB - RGBW - RGBW+CCT
Type d'alimentation	2 piles AAA (non incluses)
Apte pour	Intérieur
Distance maximale de réception du signal	30m
Type de connexion	Anode commune
Panneau frontal	Verre trempé

Températures et conditions de fonctionnement

Température de travail	-10°C / 40°C
------------------------	--------------




Attention

1. Cette télécommande ne contrôle que les produits Mi-Light / MiBoxer spécifiés. Toutes les séries Mi-Light / MiBoxer ne peuvent pas fonctionner sur cette télécommande.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, si la lampe indiquée clignote rapidement, veuillez changer la batterie à temps. Veuillez ne pas utiliser de batterie de mauvaise qualité pour éviter les fuites de liquide de la batterie et endommager la télécommande.
3. Cette télécommande 2,4 GHz est un produit électronique précis. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide, à haute température, poussiéreux et haute tension. Enregistrez-le dans un environnement intérieur, sec et sans électricité statique.
4. Veuillez ne pas utiliser la télécommande sur le métal à large portée ou sur une zone à ondes électromagnétiques puissantes, sinon cela affectera gravement la distance de contrôle.
5. En cas de panne, n'essayez pas de le manipuler sans l'aide d'un technicien qualifié.

Télcommande - 4 zones


Diagramme

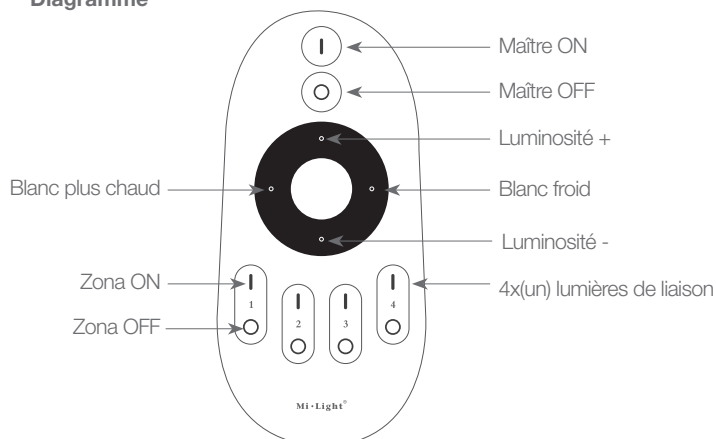


- Pour atténuer toutes les lumières blanches doubles à la fois ou changer la température de couleur, appuyez d'abord sur "Maître ON".
- Pour ce faire avec des lumières individuelles, appuyez d'abord sur "Zona ON". Deuxièmement, réglez le réglage de la température de couleur ou de la luminosité.
- Pour allumer le mode veilleuse d'une seule lumière (blanche double), appuyez et maintenez la touche "Zone OFF" de l'une des 4 zones.
- Pour allumer toutes les lumières en mode veilleuse, appuyez et maintenez "Maître OFF".

Lier / Délier


1. Instructions relatives au code de liaison

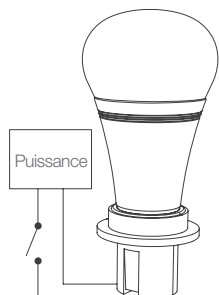

1. Éteignez le lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.

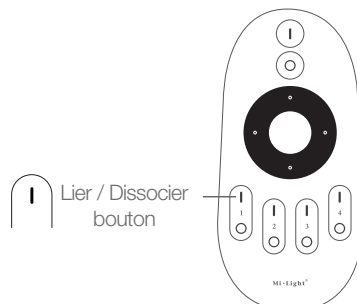

2. Appuyez brièvement sur le bouton "⌂" 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.

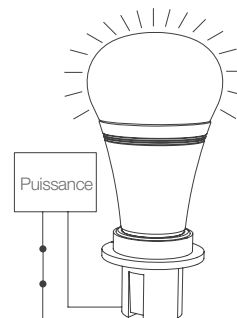


3. Les lumières clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.




Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus.

Remarque: le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau.


2. Instrucciones desvincular:

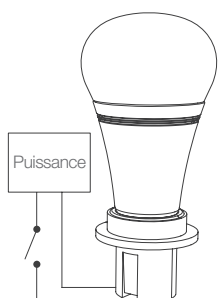

1. Éteignez le Lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.

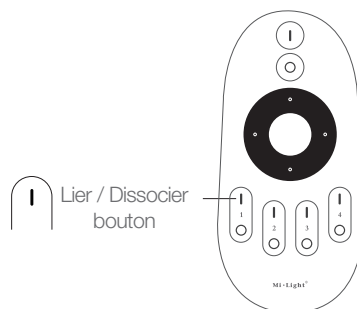

2. Appuyez brièvement sur le bouton "⌂" 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.
La dissociation doit être la même zone que la liaison.

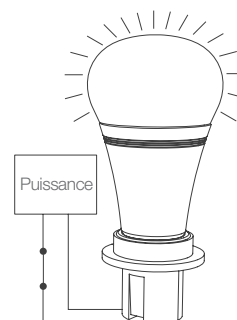

3. Les lumières clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.




La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus.

Remarque: le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier.

Télécommande - 4 zones

Regroupement de plusieurs feux

Vous pouvez ajouter un nombre infini de lumières à une zone sur la télécommande à 4 canaux en reliant les lumières à différentes zones. De cette façon, vous êtes complètement flexible dans la création de différentes combinaisons de groupes. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples de regroupement.

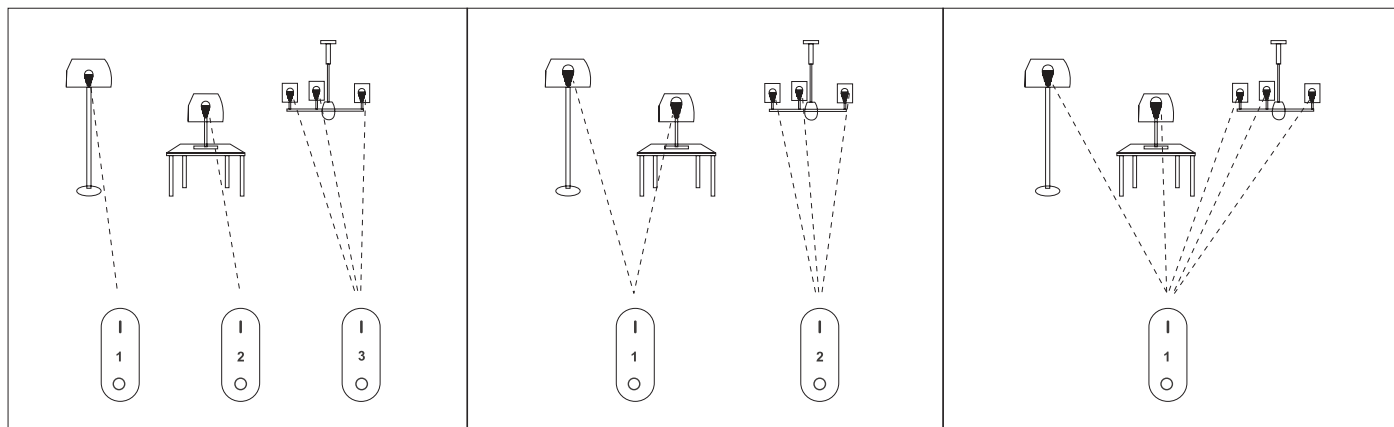

Remarque:

1. L'utilisateur peut reprogrammer librement au besoin. Une télécommande peut contrôler d'innombrables lampes ou contrôleurs, mais une lampe ou un contrôleur ne peut être contrôlé que par quatre télécommandes (Max).
2. Veuillez vérifier l'installation de la batterie et le contrôleur (décharger totalement l'alimentation), lorsque vous programmez après avoir éteint et allumé.