

MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR Y TW

SECUENCIADORES

Ref: 41.093

3V

- Se aplica al controlador led con doble color (blanco cálido + blanco frío).
- Rueda táctil para ajustar el color.
- Cada mando puede emparejarse con un receptor (o más).
- AAAx2 pilas.
- Tiene luz led indicador.
- Imán trasero para adherir al soporte.

Compatible con el receptor:

- 41.091






voltaje



IP20

Volatje (V)	3V
Control	2.4GHz
Corriente de trabajo	< 5mA
Corriente de espera	< 10µA
Control distancia	30m
Medidas mando	122x53x17,5mm
Temperatura de trabajo	-30°C / +55°C
Soporte a pared	si
Guarda memoria	si
Control intensidad	si
Receptor incluido	no
Estanqueidad	IP20
Embalaje	1 unidad
Garantía	3 años

Aprobado por: 

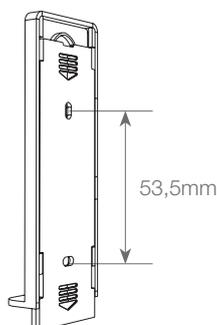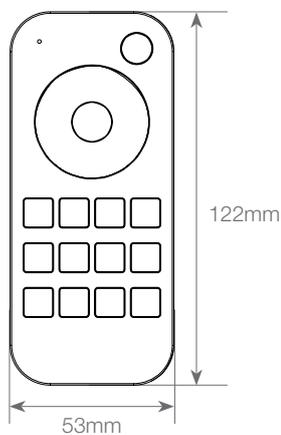

BARCELONA
C/ Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598


MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585

MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR Y TW

SECUENCIADORES

Instalaciones mecánicas

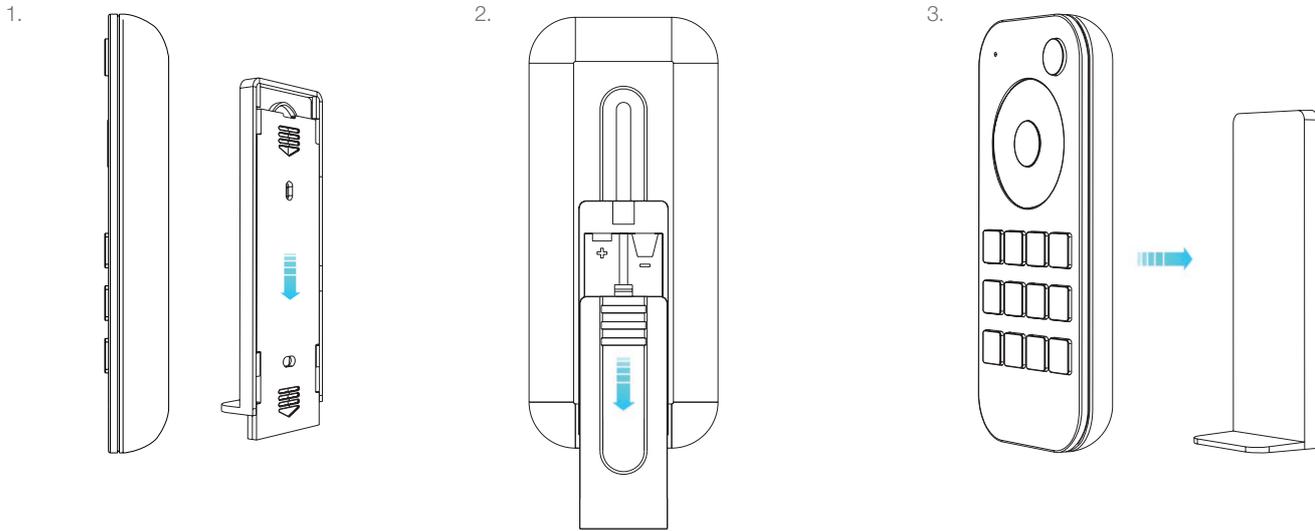

Para fijar el mando, hay 3 opciones:

1. Pegar directamente en una superficie metálica.
2. Fijar el soporte del mando en la pared (con 2 tornillos).
3. Fijar el soporte a la pared con pegamento.

Funcionamiento

- Cuando se enciende la luz, el indicador es azul. Cuando está apagado, el indicador es rojo.
- Al tocar la rueda de color, el indicador muestra el mismo color.
- Cuando el modo táctil no es válido (luz apagada), el indicador es rojo.
- Para prolongar la vida útil de las pilas, si no se toca o se pulsa una tecla, la rueda táctil entrará en estado de reposo, y será necesario pulsar cualquier tecla para que la rueda táctil salga del estado de reposo.

Hay 2 opciones de emparejar el mando

Se puede elegir la forma de emparejar/borrar.

1. Utiliza el "match key"

Emparejar: En el mando, apretar la tecla "match key" e inmediatamente la tecla "on/off" (mando para 1 zona) o "zone key" (mando para varias zonas). Cuando el indicador de led parpadea rápidamente un par de veces, significa que se ha emparejado con éxito.

Eliminar: Aprieta la tecla "match key" y aguanta unos 5s para borrar todos los receptores emparejados. El indicador de led parpadeará rápidamente. Esto quiere decir que todos los mandos emparejados ya han sido eliminados.

2. Usar reinicio

Emparejar: Apagar y volver a encender, repetir de nuevo. Inmediatamente pulsar rápidamente la tecla "on/off" (1 sola zona) o "zone key" (varias zonas) 3 veces en el mando.

Eliminar: Apagar y volver a encender y repetir nuevamente. Inmediatamente apretar la tecla "on/off" (mando para 1 zona) o "zone key" (mando para varias zonas) 5 veces en el mando. La luz parpadeará 5 veces. Esto quiere decir que todos los mandos emparejados ya han sido eliminados.

MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR Y TW

SECUENCIADORES

Diagrama:



On/Off.



Tocar para cambiar la temperatura del color.



Para ajustar el brillo, apretar brevemente 10 niveles y prolongadamente 1-6s para 256 niveles de ajuste.



Para obtener blanco cálido o frío directamente.



25%, 50%, 75%, 100% brillo.



Apretar brevemente para recuperar la escena y prolongadamente 2s para memorizar la actual en S1/2/3/4. El indicador led indica con luz verde cuando ha guardado correctamente.

Información de seguridad

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Al instalar la pila, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la pila.
 - Sacar las pilas si el mando va a estar mucho tiempo sin utilizar.
 - Cuando la distancia del receptor se vuelve más pequeña e inestable, reemplace las pilas.
3. Si el receptor no responde, emparejar de nuevo con el mando.
4. Utilizar con cuidado.
5. Solo para uso para interiores y lugares secos.