


Led profile Cancún


Instrucciones montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

A - Perfil totalmente enrasado / Fully recessed profile / Profil entièrement intégré

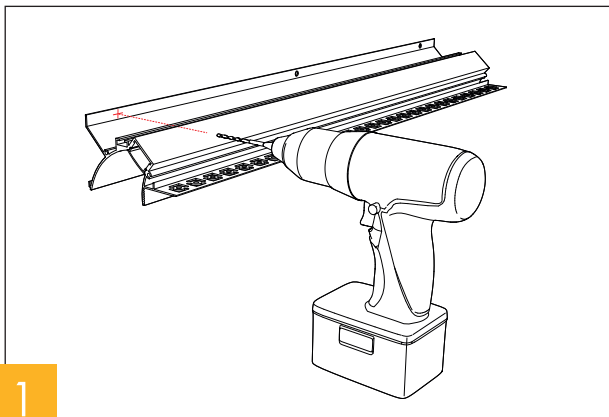


1

Taladrar los agujeros en el perfil.
Drill holes in the profile.
Percer des trous dans le profilé.

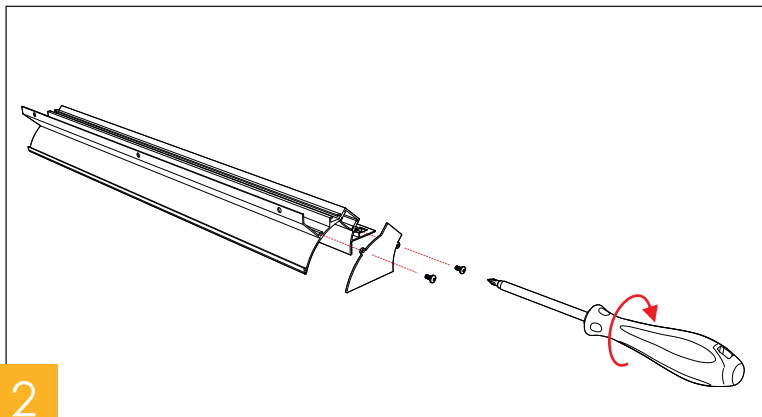


2

Fijar las tapas.
Fix the endcaps.
Fixer les embouts.

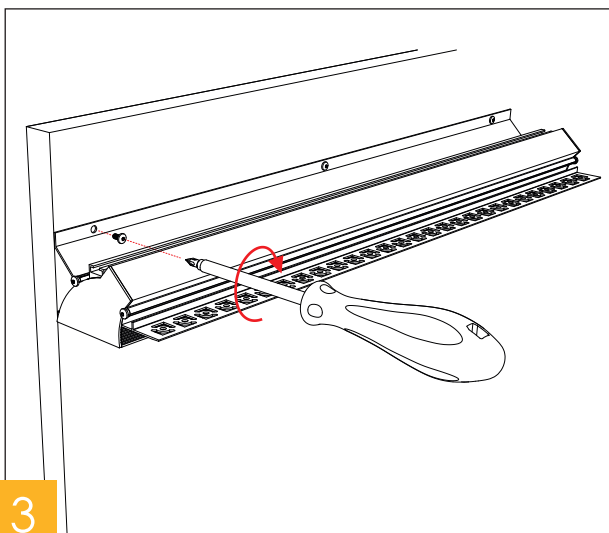


3

Montar el perfil en la pared fijando los tornillos.
Mount the profile on the wall fixing the screws.
Visser le profilé au mur.

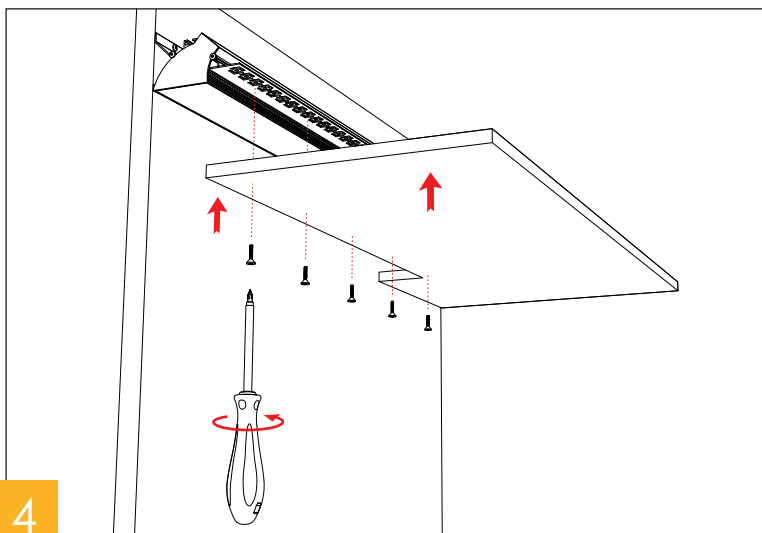


4

Colocar el pladur por la parte inferior del ala del perfil y fijarlo.
Place the plasterboard on the underside of the profile brim and fix it.
Placer la plaque de plâtre sur la partie inférieure de l'aile du profilé et la fixer.

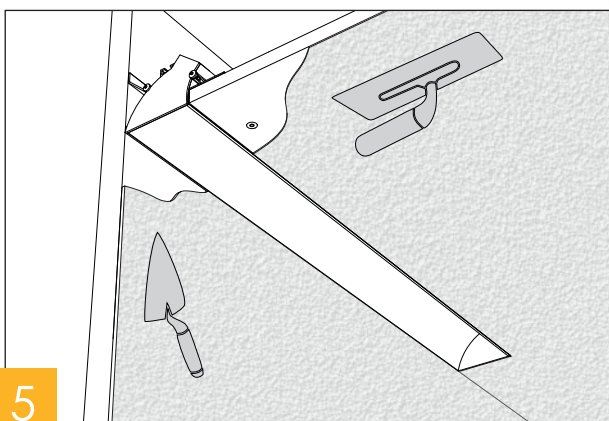

5

Aplicar una capa de yeso en el perfil, en el techo y la pared.
Apply a layer of plaster on the profile, ceiling and wall.
Appliquer une couche de plâtre sur le profilé, le plafond et le mur.

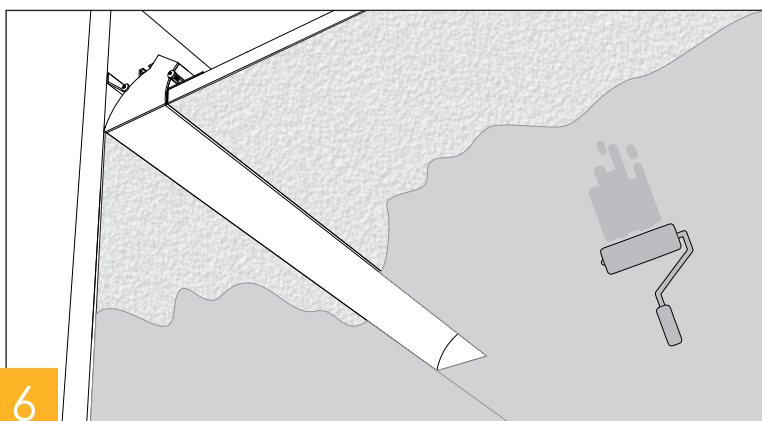

6

Pintar la superficie para acabar.
Paint the surface to finish.
Peindre la surface pour terminer.

led profile by Luz Negra


rev.1 2025 1/2

Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter notre site www.luznegra.net

Led profile Cancún


Instrucciones montaje / Assembly instructions / Instructions de montage

B - Perfil semi-encastrado / Semi-recessed profile / Profil semi-encastré

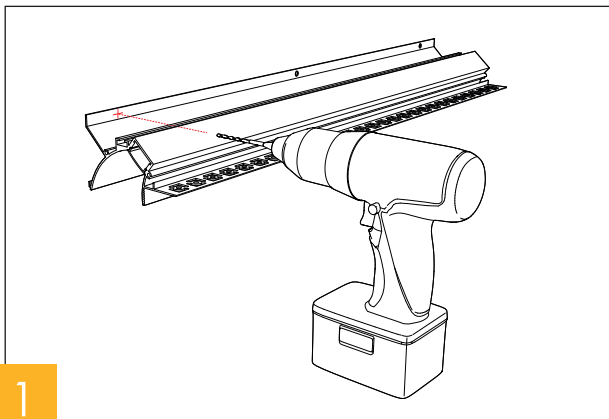


1

Taladrar los agujeros en el perfil.
Drill holes in the profile.
Percer des trous dans le profilé.

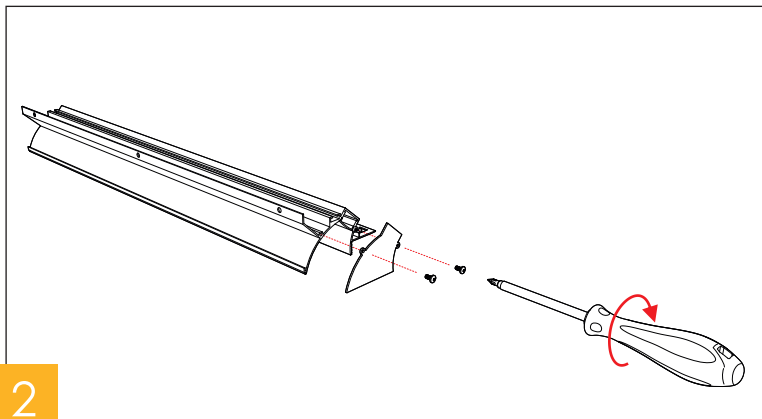



2

Fijar las tapas.
Fix the endcaps.
Fixer les embouts.

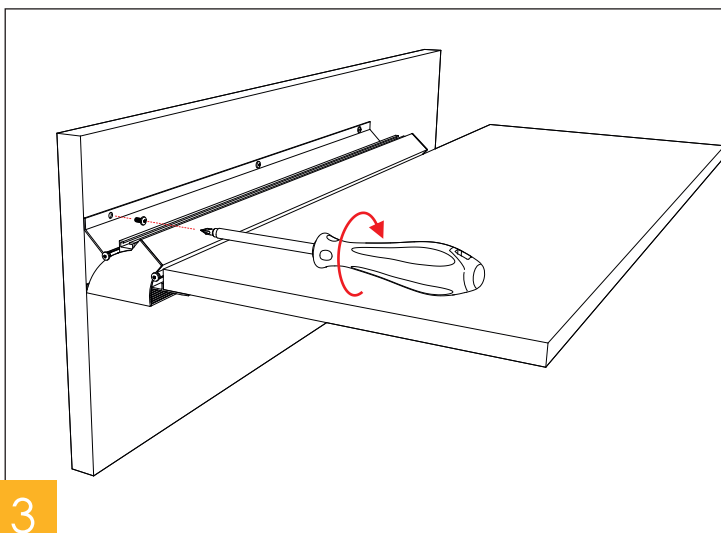


3

Montar el perfil en la pared fijando los tornillos. Colocar el pladur por la parte superior del ala del perfil y fijarlo.
Mount the profile on the wall fixing the screws. Place the plasterboard on top of the profile brim and fix it.
Visser le profilé au mur. Placer la plaque de plâtre sur la partie supérieure de l'aile du profilé et la fixer.

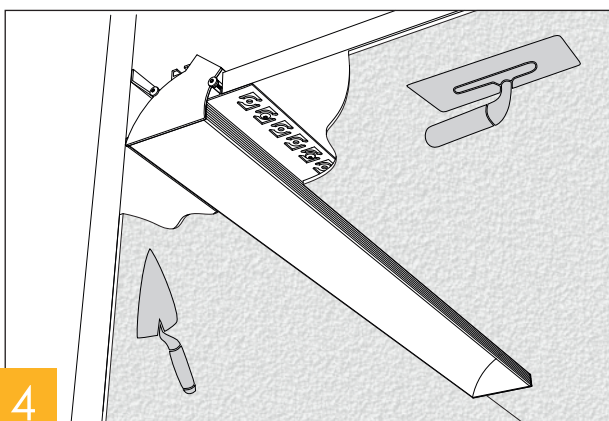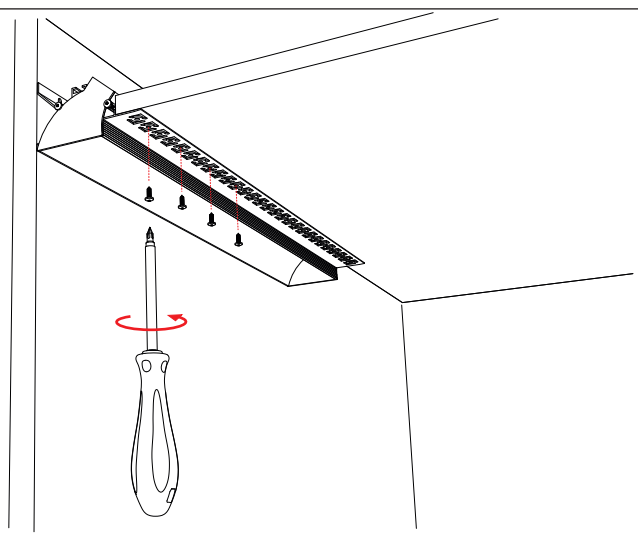

4

Aplicar una capa de yeso en el perfil, en el techo y la pared.
Apply a layer of plaster on the profile, ceiling and wall.
Appliquer une couche de plâtre sur le profilé, le plafond et le mur.

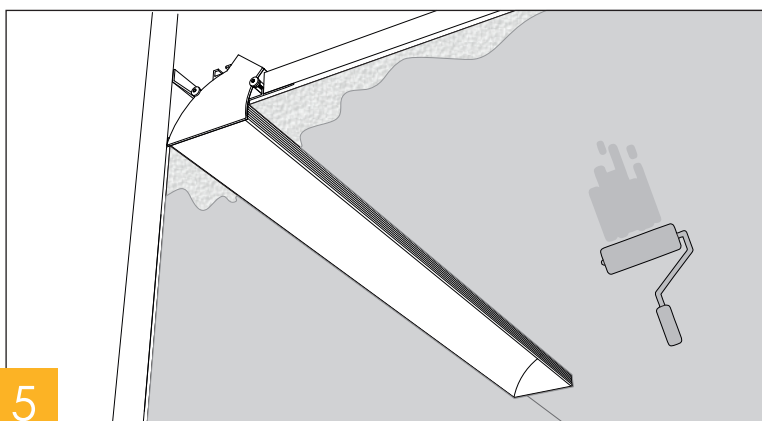

5

Pintar la superficie para acabar.
Paint the surface to finish.
Peindre la surface pour terminer.

led profile by Luz Negra

rev.1 2025 2/2

Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter notre site www.luznegra.net