

Receptor de RF / RF receiver / Recepteur RF

Ref: 41.117

Características / Features / Caractéristiques:

- Antena para control por radiofrecuencia de fuentes de alimentación multiconectoras. / Antenna for radio frequency control of multi-connector power supplies. / Antenne pour le contrôle par radiofréquence des alimentations multi-connecteurs.
- Facilita la regulación de la intensidad de las luminarias conectadas. / Facilitates the brightness adjustment of the connected luminaires. / Facilite le réglage de l'intensité des luminaires connectés.
- Permite el control remoto de las luminarias a través de la fuente. / Allows remote control of the luminaires through the power supply. / Permet le contrôle à distance des luminaires via l'alimentation.
- Compatible con los mandos 41.115 - 41.114 y el interruptor 41.113. / Compatible with remotes 41.115 - 41.114 and switch 41.113. / Compatible avec les télécommandes 41.115 - 41.114 et l'interrupteur 41.113.



Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques


Voltaje / Voltage / Tension	12V - 24V
Protocolo inalámbrico / Wireless protocol / Protocole sans fil	RF 2.4G
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP20
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-10°C / +40°C
Embalaje / Packaging / Emballage	1 unidad / 1 unit / 1 unité

Prestaciones / Features / Fonctionnalités

Distancia de control / Control distance / Distance de contrôle	15m (sin obstáculos / without obstacles / sans obstacle) 6m (con obstáculos / with obstacles / avec obstacle)
Apto para / Apt for / Apte pour	Interior / Indoor / Intérieur
Fijación / Fixing / Fixation	Cinta doble cara / Double-sided tape / Ruban adhésif double face
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	105xØ40x8.6mm

Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2

Dimensiones en (mm) / Dimensions in (mm) / Dimensions en (mm)

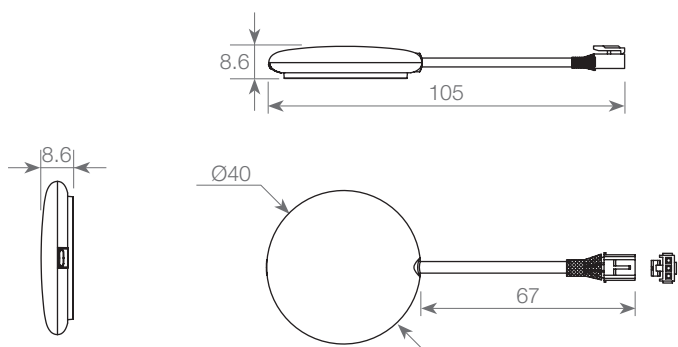

1. 12V
2. Cable de señal S / Signal cable S / Câble de signal S
3. GND


Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Largo / Length / Longueur	105mm	Alto / Height / Hauteur	8.6mm
Ancho / Width / Largeur	40mm	Peso / Weight / Poids	0.008gr

Receptor de RF / RF receiver / *Recepteur RF*

Mandos e interruptores compatibles: / Compatible remotes and switches: / *Télécommandes et interrupteurs compatibles:*


Escala 1:2 / Scale 1:2 / *Échelle 1:2*

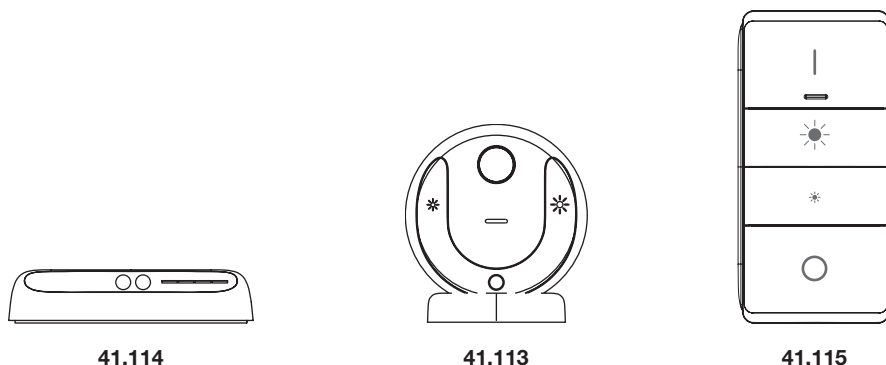

Modo de emparejamiento / Pairing mode / *Mode de synchronisation*

Modo de emparejamiento 1: / Pairing Mode 1: / *Mode 1:*

Una vez conectada la fuente de alimentación al receptor RF, se enciende su luz indicadora y entra automáticamente en modo de emparejamiento. El modo de emparejamiento permanece activo durante 20 segundos. / Once the power supply is connected to the RF receiver, its indicator light turns on and it automatically enters pairing mode. The pairing mode remains active for 20 seconds. / *Une fois l'alimentation connectée au récepteur RF, le témoin lumineux s'allume et l'appareil passe automatiquement en mode d'appairage. Le mode d'appairage reste actif pendant 20 secondes.*

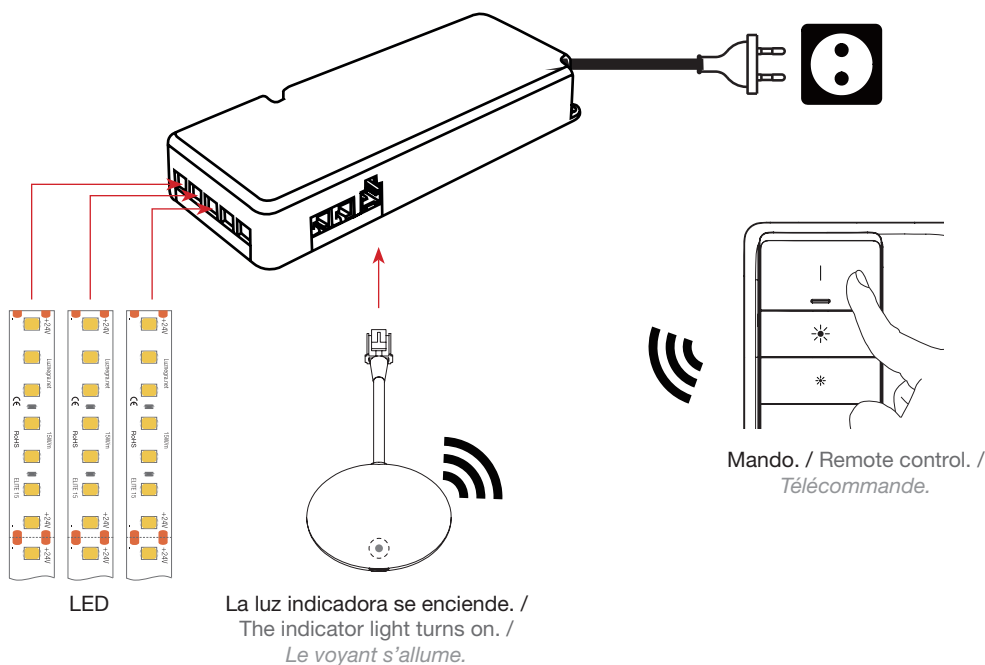


Mantenga presionado el botón de emparejamiento del mando durante 3 a 5 segundos. El led se encenderá una vez y la luz indicadora del receptor RF parpadeará tres veces. El emparejamiento quedará completado. / Press and hold the pairing button on the remote control for 3 to 5 seconds. The LED will light up once, and the indicator light on the RF receiver will flash three times. Pairing will then be completed. / *Maintenir le bouton d'appairage de la télécommande enfoncé pendant 3 à 5 secondes. La LED s'allumera une fois et le témoin lumineux du récepteur RF clignotera trois fois. L'appairage sera alors terminé.*

Receptor de RF / RF receiver / *Recepteur RF*

Modo de emparejamiento 2: / Pairing Mode 2: / Mode 2:


Asegúrese de que el receptor RF esté conectado a la fuente de alimentación. Luego, mantenga presionada la tecla de emparejamiento durante 5 segundos hasta que el dispositivo entre en modo de emparejamiento. El modo de emparejamiento permanece activo durante 20 segundos. / Make sure the RF receiver is connected to the power supply. Then, press and hold the pairing key for 5 seconds until the device enters pairing mode. The pairing mode remains active for 20 seconds. / *S'assurer que le récepteur RF est connecté à l'alimentation. Ensuite, maintenir la touche d'appairage enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil passe en mode d'appairage. Le mode d'appairage reste actif pendant 20 secondes.*

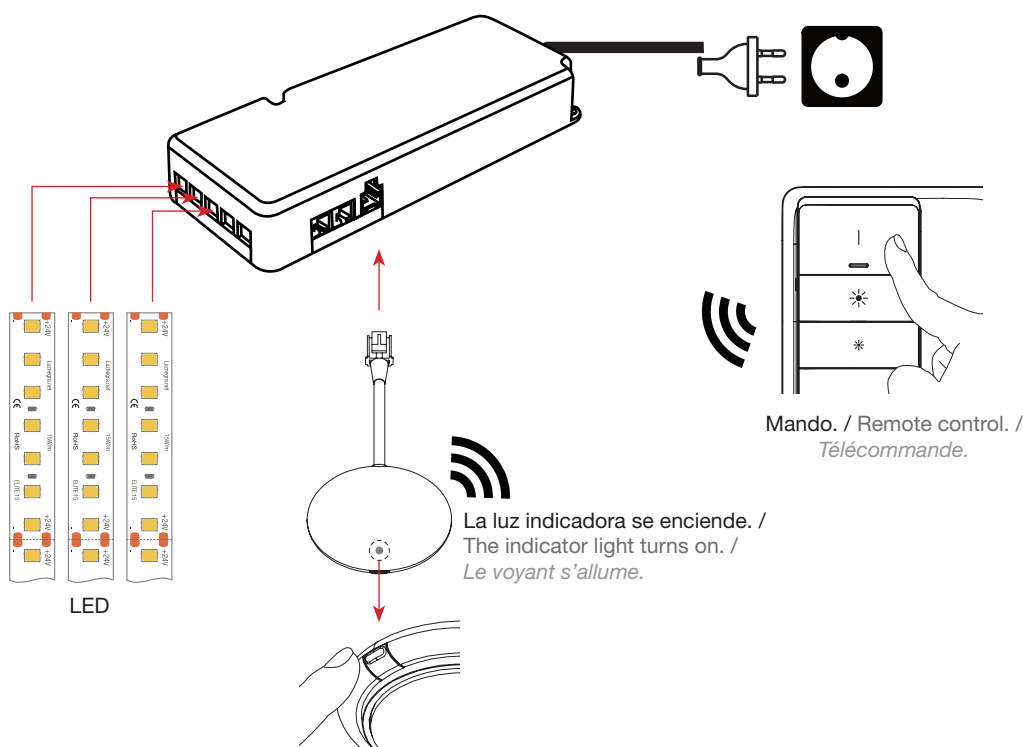

Mantenga presionado el botón de emparejamiento del mando durante 3 a 5 segundos. El led se encenderá una vez y la luz indicadora del receptor RF parpadeará tres veces. El emparejamiento quedará completado. / Press and hold the pairing button on the remote control for 3 to 5 seconds. The LED will light up once, and the indicator light on the RF receiver will flash three times. Pairing will then be completed. / *Maintenir le bouton d'appairage de la télécommande enfoncé pendant 3 à 5 secondes. La LED s'allumera une fois et le témoin lumineux du récepteur RF clignotera trois fois. L'appairage sera alors terminé.*

Modo de borrado de emparejamiento: / Pairing reset mode: / Mode de réinitialisation de la synchronisation:

Pula 3 veces seguidas la tecla de emparejamiento del receptor RF. La luz indicadora parpadeará rápidamente 3 veces y la luminaria conectada parpadeará también 3 veces, confirmando que se han borrado todos los códigos de emparejamiento de los transmisores. / Press the pairing key on the RF receiver three times in a row. The indicator light will flash rapidly three times, and the connected luminaire will also flash three times, confirming that all pairing codes from the transmitters have been erased. / *Appuyer 3 fois de suite sur la touche d'appairage du récepteur RF. Le témoin lumineux clignotera rapidement 3 fois et le luminaire connecté clignotera également 3 fois, confirmant que tous les codes d'appairage des émetteurs ont été effacés.*

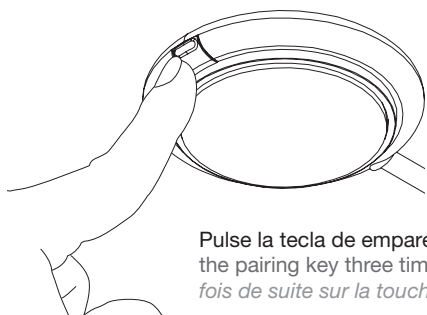

Pulse la tecla de emparejamiento tres veces seguidas. / Press the pairing key three times in quick succession. / *Appuyer 3 fois de suite sur la touche d'appairage*

Receptor de RF / RF receiver / *Recepteur RF*

Diagrama de conexión / Connection diagram / *Diagramme de connexion*

